


LANESTO

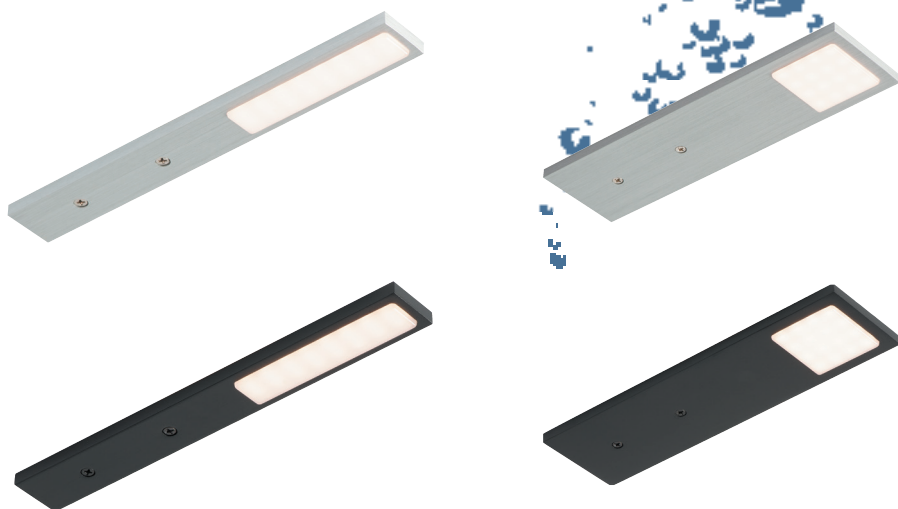

PIATTO & LARGO

SPOTS



Artikelnummers: 322138-322140-322147-322152

MONTAGEHANDLEIDING VOOR VOEDING EN AFSTANDSBEDIENING

BELANGRIJK



- › Montage alleen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- › Controleer de werking van het product vóór montage.
- › Monteer het product alleen wanneer het naar behoren functioneert.
- › Als het product defect is, neem contact op met de leverancier.
- › Gebruik alleen meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- › Schroeven voorboren met het meegeleverde boortje.
- › Plaats de voeding in een goed geventileerde ruimte.

GARANTIE

- › Het eerste tot en met tweede jaar gebruiksjaargarantie op onderdelen.
- › Voor alle reparaties worden voorrijkosten (euro 72,50excl. BTW) en arbeid (euro 50,00 excl. BTW) inrekening gebracht.
- › Vijf jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatiedoorberekend aan de consument.
- › De garantie vervalt wanneer de spots en/of voeding zijn beschadigd, gemodificeerd of de oorzaak van het defect is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

MONTAGE-INSTRUCTIES:

- › De voeding is geschikt voor min 2 en max 5 lampjes
- › Schroef voorboren met het meegeleverde boortje
- › Spotjes spanningsloos aansluiten op voeding
- › Lees gebruiksaanwijzing van de voeding voor aansluitinstructies

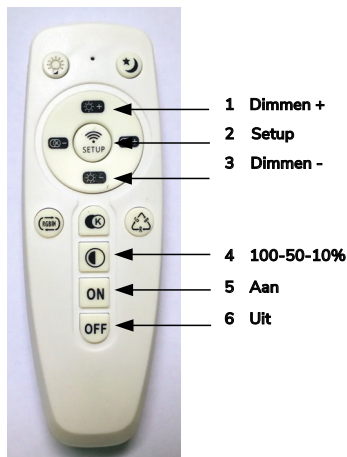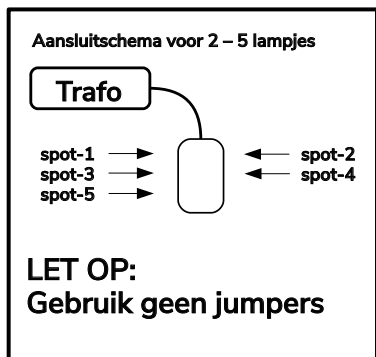

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

- Voeding uitsluitend spanningsloos monteren
- Eerst alle lampjes aansluiten, dan pas stekker in stopcontact
- Op deze voeding kunnen min. 2 en max. 5 lampjes worden aangesloten

Neem het volgende in acht:

- Richt de afstandsbediening op de voeding, niet op de lampjes
- Plaats de voeding niet achter een metalen wand
- Plaats de voeding niet achter een stenen muur
- Plaats de voeding niet te ver weg van de afstandsbediening
- Plaats de benodigde batterijen in de afstandsbediening

Verbinden van de afstandsbediening met de voeding:

- 1 Controleer of de batterijen in de afstandsbediening zitten.
- 2 Stop de stekker van de voeding in het stopcontact.
- 3 Richt de afstandsbediening op de voeding en druk – binnen 5 seconden – voor 3 tot 4 seconden op de Setup knop (2).

De verlichting gaat nu driemaal achter elkaar AAN/UIT

De afstandsbediening is nu verbonden met de voeding

Dimmen:

- 1 Druk op de AAN-knop (5)
- 2 Meer licht: Druk op de Dimmen + knop (1)
- 3 Minder licht: Druk op de dimmen – knop (3)

Vaste lichtsterkte instellingen:


- 1 Druk op de AAN-knop (5)
- 2 Druk voor verschillende lichtstanden een aantal malen op de 100-50-10% knop (4) voor verschillende lichtniveaus

Uitzetten van de verlichting:

- Druk op de UIT-knop (6)

Funcities van de niet vermelde knoppen:

- De niet vermelde knoppen hebben geen functie

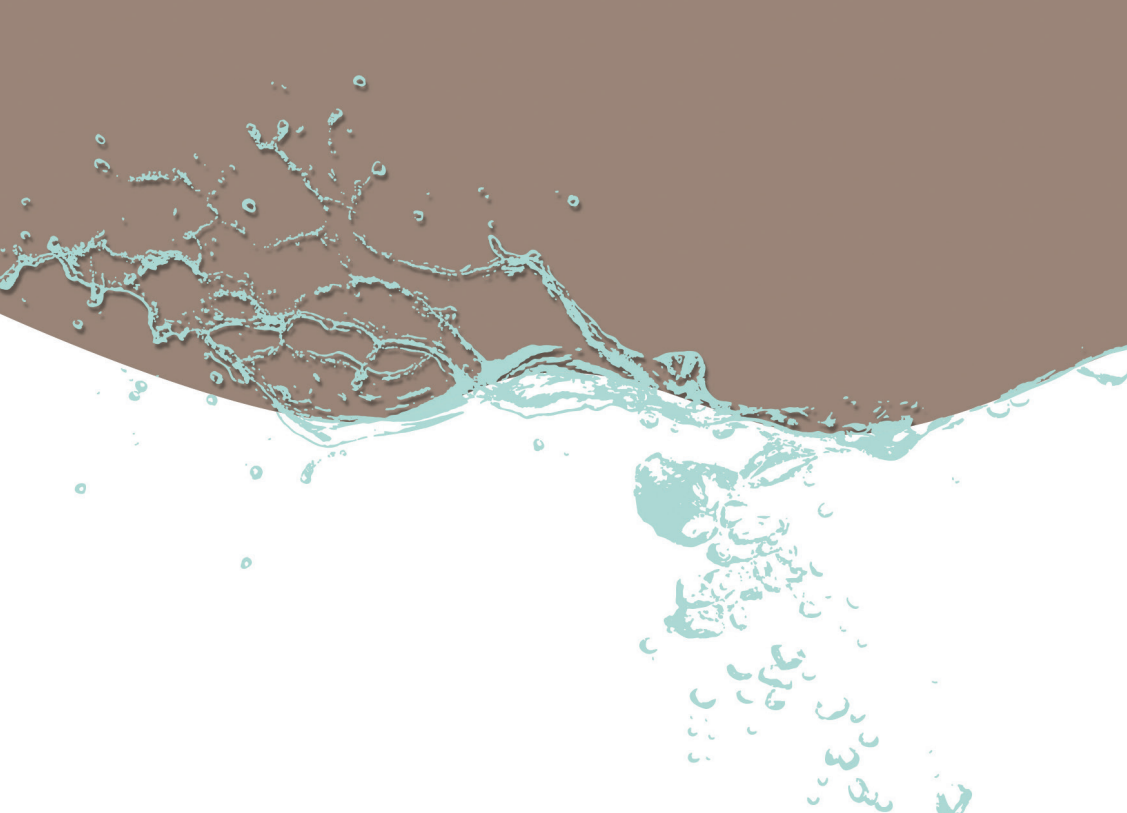

Lanesto is een merk van Dekker Zevenhuizen BV
T 0180 637 637 E info@dznet.nl

www.dekkerzevenhuizen.nl/qisani

DEKKER