


# Montageanleitung

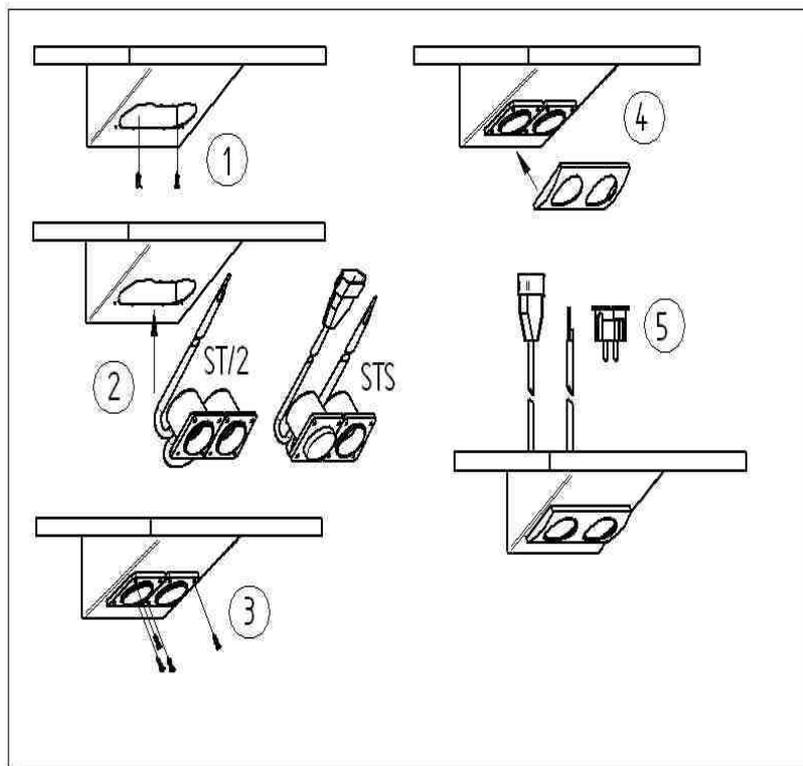

## Montageschritte:

1: Edelstahllement anschrauben

2: Steckdoseneinheit einsetzen und Leitungen zur Stromversorgung verlegen

3: Steckdoseneinheit anschrauben

4: Abdeckrahmen aufsetzen

5. Netzanschluß 230 Volt 50 Hz mittels Schukostecker oder als direkten Anschluß vornehmen

Braun: L1 = Phase

Blau: N = Nulleiter

Grün/Gelb: SL/ PE = Schutzleiter